


## Driver or Passenger Seat Head Restraint Replacement

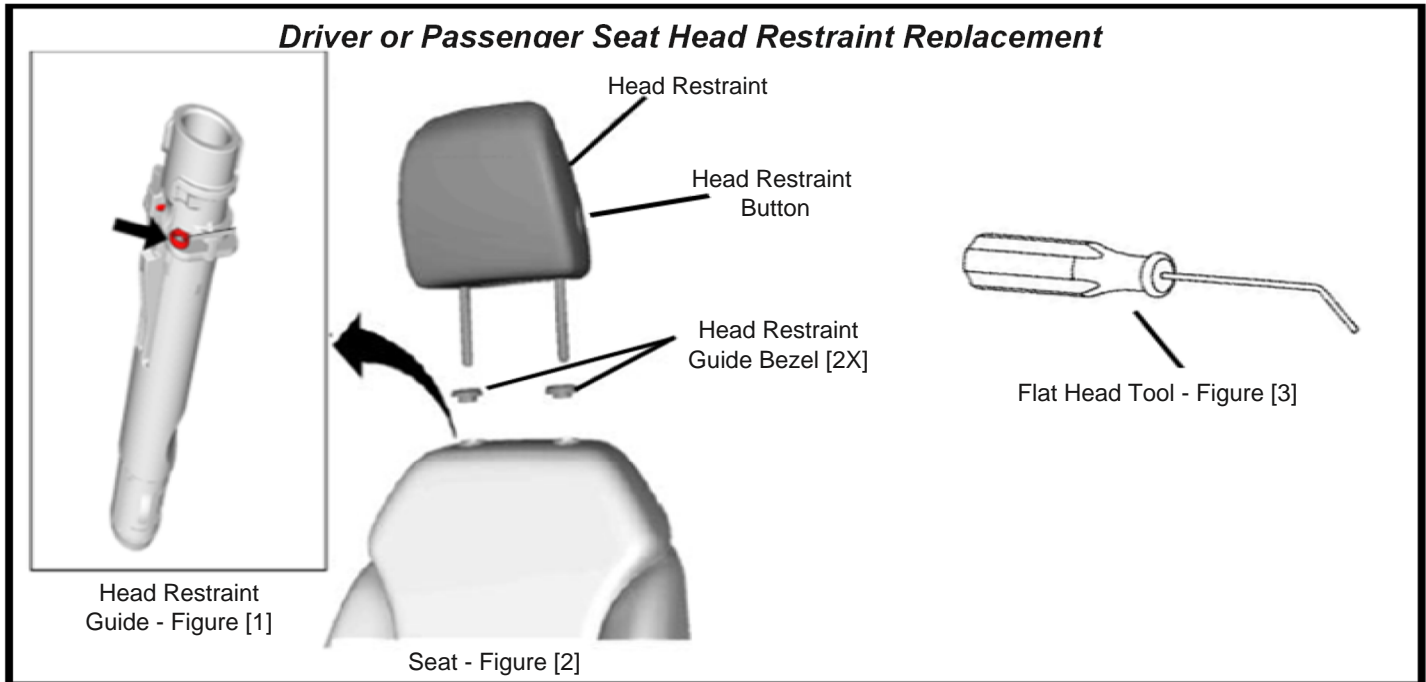


### PKG Contents

Qty	Description
2	Head Restraint Assembly
1	Instruction Sheet

### Remove Driver or Passenger Seat Head Restraint


1. Raise the head restraint by pressing the head restraint button (Figure 2) to gain access to the head restraint guide bezel.

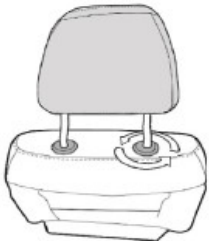

2. Twist the bezels [2X] counter clockwise and pull them upward on the head restraints rods.
3. Using a suitable tool (i.e. Pick tool as shown in Figure 3), access both head restraint guide clips through the top holes in the seat trim cover (Figure 1). Rotate the loop on each metal clip counter clockwise while pulling upward on the head restraint.

### Install and Adjust Driver or Passenger Head Restraint


1. Apply head restraint bezel [2X] to head restraint guide.
2. Lock guide bezel to head restraint guide by twisting clockwise.

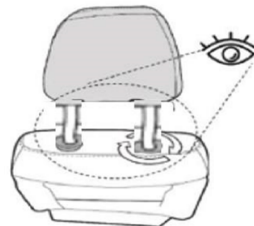

3. Align the new embroidery head restraint with the head restraint guide.
4. Push the head restraint down to lock in position.
5. Depress button on the side of head restraint to set desired position.




6. Cycle head restraint to maximum height to verify head restraint is securely locked within both guides after reinstalling.

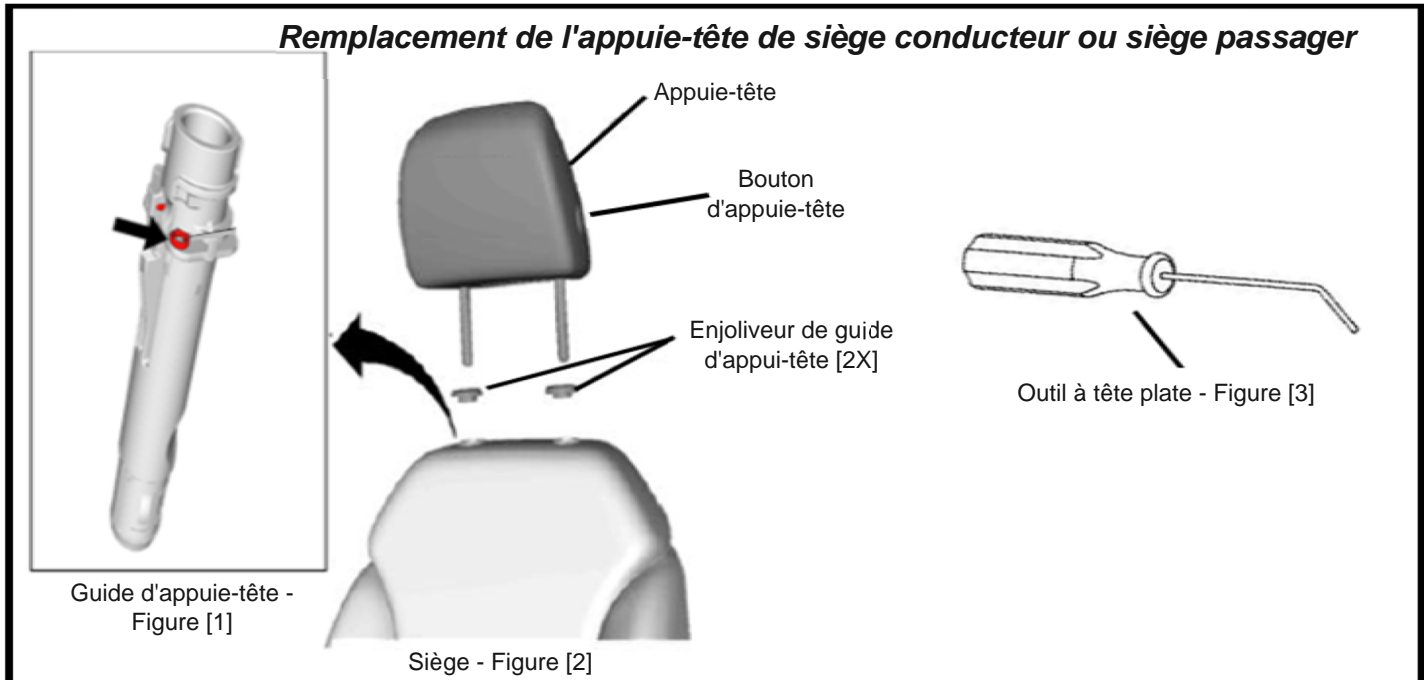**Remplacement de l'appuie-tête de siège conducteur ou siège passager**

**Contenu de l'ensemble**

Quantité	Description
2	Ensemble d'appuie-tête
1	Feuille d'instructions

Déposer l'appuie-tête du siège conducteur ou passager

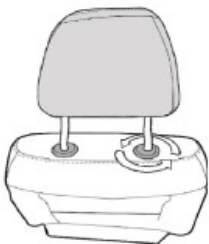
1. Soulever l'appuie-tête en appuyant sur le bouton d'appuie-tête (figure 2) afin d'avoir accès à l'enjoliveur de guide d'appuie-tête.



2. Faire tourner les enjoliveurs [2X] dans le sens antihoraire et les tirer vers le haut sur les tiges d'appuie-tête.
3. Utiliser un outil approprié (p. ex., une pointe, comme indiqué à la figure 3) pour accéder aux deux agrafes du guide d'appuie-tête par les trous supérieurs de la housse de garniture de siège (figure 1). Tourner la boucle de chaque agrafe de métal dans le sens antihoraire tout en tirant l'appuie-tête vers le haut.


Poser et régler l'appuie-tête du conducteur ou du passager

1. Poser l'enjoliveur d'appuie-tête [2X] sur le guide d'appuie-tête.
2. Bloquer l'enjoliveur de guide sur le guide d'appuie-tête en tournant dans le sens horaire.

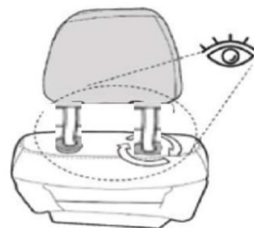

3. Aligner l'appuie-tête en broderie avec le guide d'appuie-tête.
4. Enfoncer l'appuie-tête pour le bloquer.
5. Appuyer sur le bouton situé sur le côté de l'appuie-tête pour le régler à la position souhaitée.
6. Déplacer l'appuie-tête à la hauteur maximale pour vérifier qu'il est bien bloqué dans les deux guides après la repose.

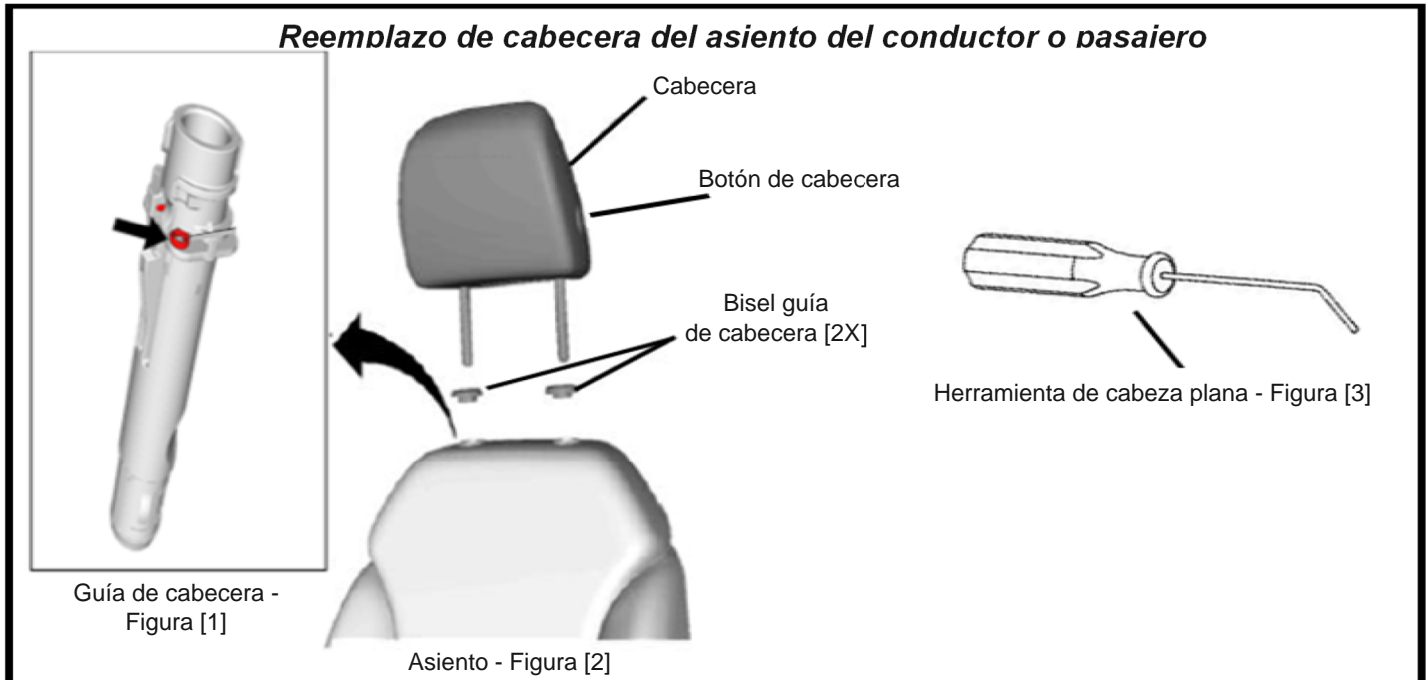


**Reemplazo de cabecera del asiento del conductor o pasajero**

**Contenido de Paquete**

Cant.	Descripción
2	Ensamble de cabecera
1	Hoja de instrucciones

Retire la cabecera del asiento del conductor o pasajero

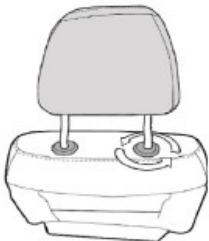
1. Levante la cabecera presionando el botón de la cabecera (Figura 2) para obtener acceso al bisel guía de la cabecera.




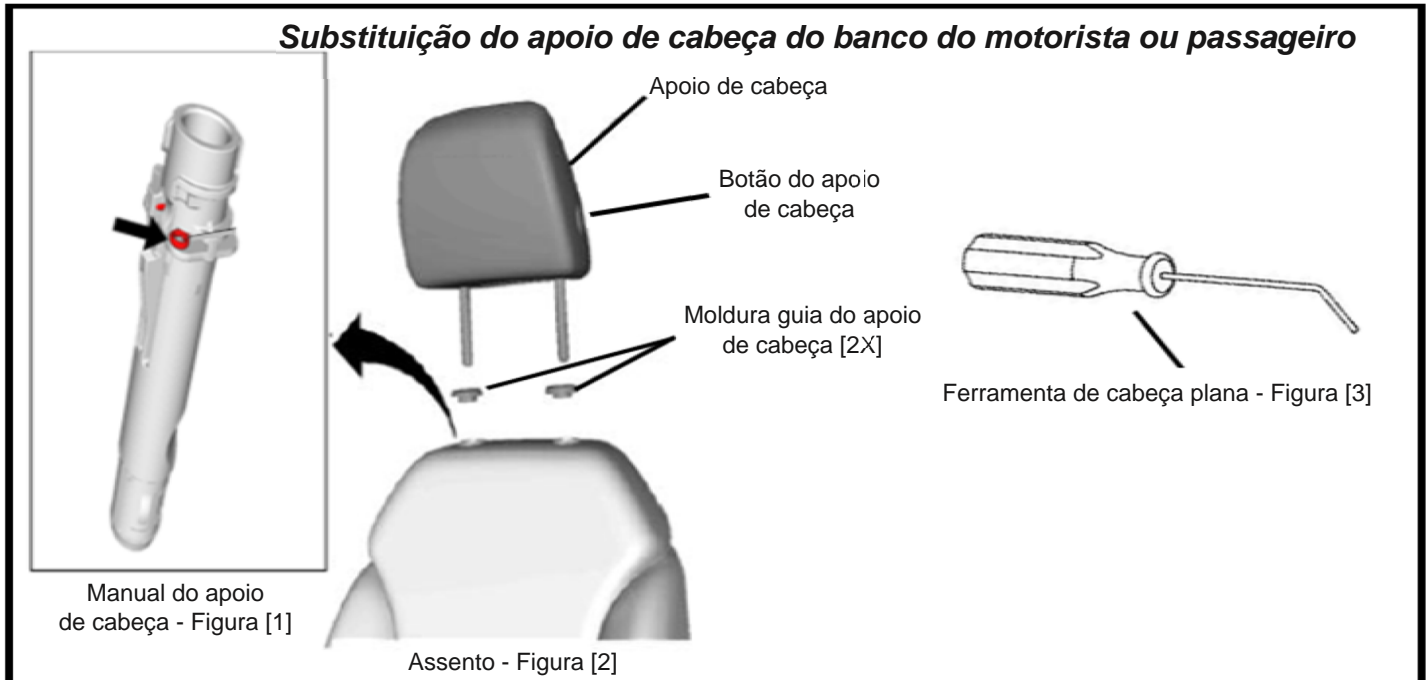
2. Gire los biseles [2X] en sentido contrario a las manecillas del reloj y después jálelos hacia arriba sobre las barras de la cabecera.
3. Con una herramienta adecuada (es decir, una herramienta de punzón como se muestra en la Figura 3), acceda a ambos sujetadores de la guía de la cabecera a través de los orificios superiores en la cubierta de moldura del asiento (Figura 1). Gire el lazo en cada sujetador de metal en sentido contrario a las manecillas del reloj mientras jala hacia arriba sobre la cabecera.

Instalar y ajustar la cabecera del conductor o pasajero

1. Aplique el bisel de la cabecera [2X] a la guía de la cabecera.
2. Bloquee el bisel guía a la guía de la cabecera girando en sentido de las manecillas del reloj.

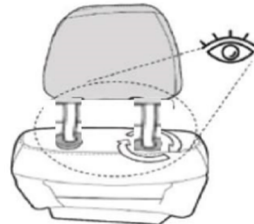


3. Alinee la nueva cabecera bordada con la guía de la cabecera.
4. Empuje la cabecera hacia abajo para bloquear en posición.
5. Presione el botón en el lado de la cabecera a la posición de ajuste deseada.
6.  Cambie la cabecera a la altura máxima para verificar que la cabecera esté bloqueada firmemente dentro de ambas guías después de volver a instalarla.

**Substituição do apoio de cabeça do banco do motorista ou passageiro**

**Conteúdo da Embalagem**

Qtd.	Descrição
2	Conjunto do apoio de cabeça
1	Folha de instruções

**Remoção do apoio de cabeça do banco do motorista ou passageiro**

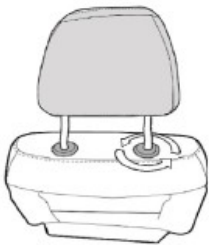
1. Levante o apoio de cabeça pressionando o botão do apoio de cabeça (figura 2) para obter acesso à moldura guia do apoio de cabeça.



2. Gire as molduras [2X] no sentido anti-horário e puxe-as para cima na haste dos apoios de cabeça.
3. Usando uma ferramenta adequada (por exemplo, chave de fenda com a ponta plana como mostrado na figura 3), acesse ambos os prendedores guias do apoio de cabeça pelo furos superiores na cobertura de acabamento do assento (figura 1). Gire a alça em cada prendedor de metal no sentido anti-horário enquanto puxa para cima no apoio de cabeça.

**Instalação e ajuste do apoio de cabeça do motorista ou passageiro**

1. Coloque a moldura do apoio de cabeça [2X] no guia do apoio de cabeça.
2. Trave a moldura guia no guia do apoio de cabeça girando no sentido horário.

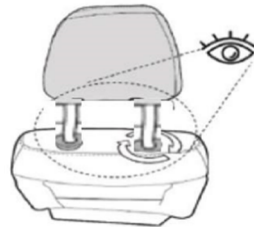

3. Alinhe o novo apoio de cabeça bordado com o guia do apoio de cabeça.
4. Empurre o apoio de cabeça para baixo para travar na posição.
5. Pressione o botão na lateral do apoio de cabeça para ajustar a posição desejada.
6. Coloque o apoio de cabeça na altura máxima para verificar se ele está preso corretamente dentro dos dois guias após a reinstalação.

