

Wicker Bill Installation Instructions


GM Part Kit 23155297

Contents

- CENTER wicker bill with attached grommets (Qty. 1)
- M6 T20 Torx head fasteners (Qty. 4)
- CONTENTS/INSTRUCTION Sheet (Qty. 1)

Instructions

1. Remove four center most Torx head fasteners from the existing wicker bill assemblies on your current spoiler.

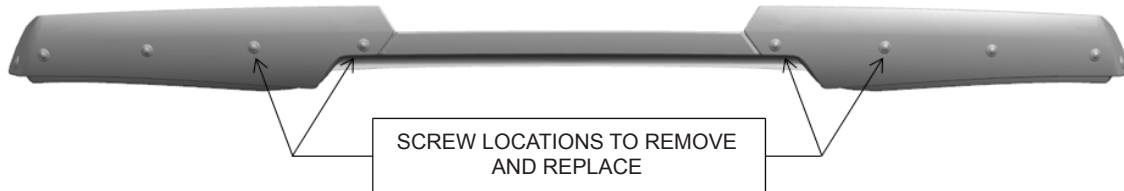

2. Align the four center wicker bill slots to the four rear outer threaded holes of the spoiler assembly (as shown below). Hand tighten the four new longer M6 T20 Torx head fasteners through the slots and within the threaded holes.



3. Hand torque the four T20 Torx head fasteners to 4 Nm and check for proper torque periodically.

*Hand Tool Only Notice; Use care when torqueing the wicker bill fasteners. Over torqueing the fasteners may damage the spoiler or fasteners.

For Track Use and Customer Installation Only

Instructions de pose de volet de Gurney

Trousse de pièce GM 23155297

Table des matières

- BECQUET d'aileron central avec œillets de fixation (Qté. 1)
- FIXATIONS à tête Torx M6 T20 (Qté. 4)
- CONTENU/FEUILLE d'instructions (Qté. 1)

Instructions

1. Retirer les quatres fixations à tête Torx les plus au centre des ensembles volets de Gurney déjà posés sur l'aileron.



2. Aligner les quatre fentes du becquet d'aileron central avec les quatre trous filetés extérieurs arrière de l'ensemble aileron (comme indiqué ci-dessous). Serrer à la main les quatre fixations longues M6 à tête Torx T20 dans les fentes, puis dans les trous filetés.

Position une fois posé



3. Serrer à la main les quatre fixations à tête Torx T20 à 4 Nm et vérifier régulièrement que le couple de serrage est approprié.

*Avis d'outils manuels seulement; serrer les fixations de becquet d'aileron avec soin. Un serrage excessif des fixations peut endommager l'aileron ou les fixations.

Pour utilisation sur circuit et pose par le client uniquement

Instrucciones de instalación de pico de mimbre

Juego de parte GM 23155297

Contenido

- PICO de mimbre central con pasacables conectados (Cant. 1)
- SUJETADORES de cabeza Torx M6 T20 (Cant. 4)
- HOJA de contenido/instrucciones (Cant. 1)

Instrucciones

1. Agregue los cuatro pasacables de soporte dentro de las cavidades estriadas en el lado posterior del pico de mimbre central.



2. Alinee las cuatro ranuras del pico de mimbre central a los cuatro orificios roscados exteriores traseros del ensamble del alerón (como se muestra a continuación). Apriete a mano los cuatro sujetadores de cabeza Torx M6 T20 nuevos a través de las ranuras y dentro de los orificios roscados.

Posición instalada



3. Apriete a mano los cuatro sujetadores de cabeza Torx T20 a 4 Nm y revise el apriete adecuado periódicamente.

*Aviso de Herramienta manual únicamente; Tenga cuidado cuando apriete los sujetadores de punta de mimbre. Apretar en exceso los sujetadores puede dañar el alerón o los sujetadores.

Sólo para uso en Track e instalación por el cliente