

1. Open the rear liftgate.
2. Locate the loop fasteners (1) in the rear compartment.
3. Install the rear bumper fascia protector (2) to the loop fasteners (1).



4. Unroll the rear bumper fascia protector (1) over the rear bumper fascia.



5. To store, roll tight and secure rear bumper fascia protector (1) with hook and loop strip, do not detach from the loop fasteners. Ensure that the cargo latch is not covered by the protector or the liftgate will not close.

Rear Bumper Fascia Mat Installation

IR 23AP19

PART No.

84299227

SHEET

1 of 3

ALL INFORMATION WITHIN ABOVE BORDER TO BE PRINTED EXACTLY AS SHOWN ON 8.5 x 11 WHITE 16 POUND NON-BOND RECYCLABLE PAPER. PRINT ON BOTH SIDES, EXCLUDING TEMPLATES. TO BE UNITIZED IN ACCORDANCE WITH GMCCA SPECIFICATIONS.

Date

23AP19

Revision

Init Rel – Kyle Herfert

Auth


NA

DR

Title **Installation Instructions
Rear Bumper Fascia Mat Installation**

PART No. 84299227

SHEET 1 of 3

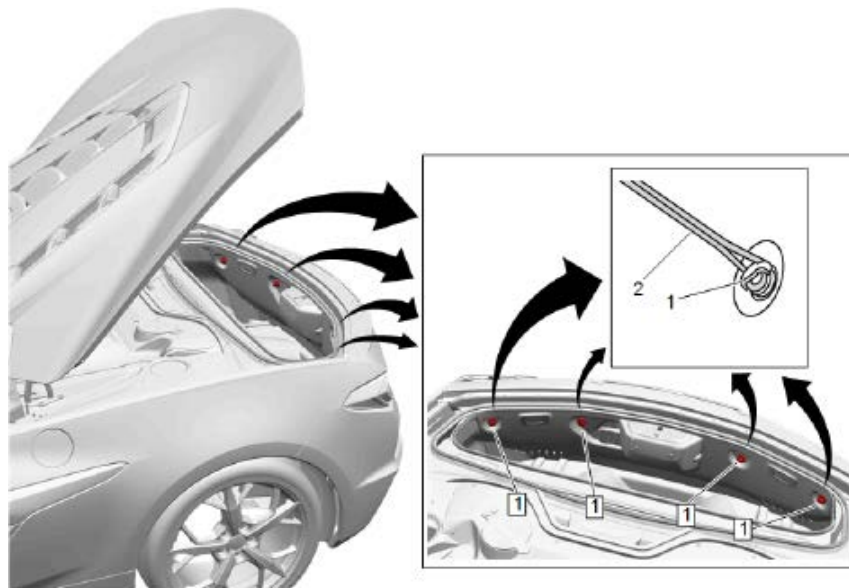

1. Ouvrir le hayon arrière.
2. Rechercher les boucles d'attache (1) dans le coffre.
3. Poser le protecteur de carénage pare-chocs arrière (2) sur les boucles d'attache (1).




4. Dérouler le protecteur de carénage de pare-chocs arrière (1) sur le carénage de pare-chocs arrière.



5. Pour ranger le protecteur de carénage pare-chocs arrière (1), l'enrouler et le fixer avec le crochet et la boucle. Ne pas détacher le protecteur des boucles d'attache. S'assurer que le loquet de chargement n'est pas recouvert par le protecteur, car le hayon ne se fermera pas.


Rear Bumper Fascia Mat Installation		IR 23AP19		PART No.	84299227	SHEET	2 of 3
ALL INFORMATION WITHIN ABOVE BORDER TO BE PRINTED EXACTLY AS SHOWN ON 8.5 x 11 WHITE 16 POUND NON-BOND RECYCLABLE PAPER. PRINT ON BOTH SIDES, EXCLUDING TEMPLATES. TO BE UNITIZED IN ACCORDANCE WITH GMCCA SPECIFICATIONS.		Date	Revision	Auth	DR	Title Installation Instructions Rear Bumper Fascia Mat Installation	
		23AP19	Init Rel – Kyle Herfert	NA		PART No. 84299227	SHEET 2 of 3

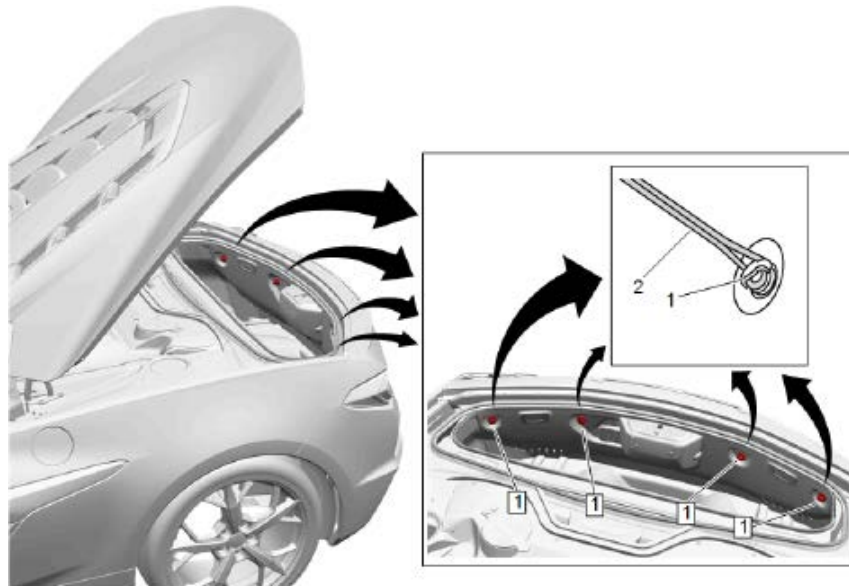

1. Abra la compuerta levadiza trasera.
2. Localice los sujetadores de lazo (1) en el compartimiento trasero.
3. Instale el protector de la fascia de la defensa trasera (2) a los sujetadores de lazo (1).



4. Desenrolle el protector de la fascia de la defensa trasera (1) sobre la fascia de la defensa trasera.

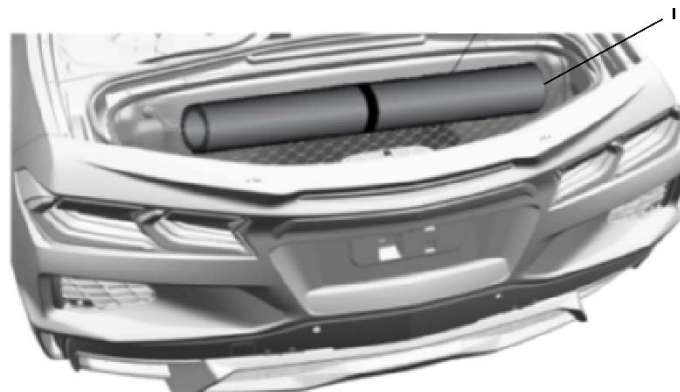

5. Para guardar, enrolle y asegure el protector de la fascia de la defensa trasera (1) con la tira de gancho y lazo, no lo desconecte de los sujetadores de lazo. Asegúrese que el seguro de carga no esté cubierto por el protector o la compuerta levadiza no se cerrará.

Rear Bumper Fascia Mat Installation		IR 23AP19	PART No.	84299227	SHEET	3 of 3
ALL INFORMATION WITHIN ABOVE BORDER TO BE PRINTED EXACTLY AS SHOWN ON 8.5 x 11 WHITE 16 POUND NON-BOND RECYCLABLE PAPER. PRINT ON BOTH SIDES, EXCLUDING TEMPLATES. TO BE UNITIZED IN ACCORDANCE WITH GMCCA SPECIFICATIONS.		Date	Revision	Auth	DR	Title
		23AP19	Init Rel – Kyle Herfert	NA		Installation Instructions Rear Bumper Fascia Mat Installation
						PART No. 84299227
						SHEET 3 of 3